




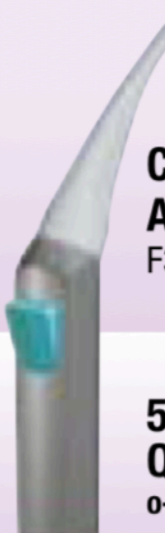

# STARZ TIPZ

**Tavole Siringhe e immagini Adattatori**

I puntali aria acqua Starz Tipz sono stati sviluppati per le siringhe americane. Disponibili gli adattatori per le altre siringhe.



# INDIVIDUA LA TUA SIRINGA ED IL RELATIVO ADATTATORE

CASTELLINI®	CEFLA® ANTHOS®	
 <p><b>Castellini®</b> Threesteril</p> <p><b>521110</b> QR2010 o-ring 521210</p>	 <p><b>Cefla®</b> <b>Anthos®</b> F3 / F6</p> <p><b>521109</b> QR1030 o-ring 521209</p>	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>Cefla®</b> <b>Anthos®</b> SF (2013)</p> <p><b>521120</b> QR1035 o-ring 521220</p>

## LUZZANI®

 <p><b>Luzzani®</b> Mini Bright</p> <p><b>521117</b> QR1055 o-ring 521217</p>	 <p><b>Luzzani®</b> Mini Mate</p> <p><b>521101N</b> QR1050 o-ring 521201N</p>	 <p><b>Luzzani®</b> Mini Mate</p> <p><b>521101N</b> QR1050 o-ring 521201N</p>	 <p><b>Luzzani®</b> Mini Light 3F Mini Light 6F</p> <p><b>521101N</b> QR1050 o-ring 521201N</p>	 <p><b>Luzzani®</b> Mini Light FO Fiber Optic Light</p> <p><b>521101N</b> QR1050 o-ring 521201N</p>	 <p><b>Luzzani®</b> Mini Assistant</p> <p><b>521111</b> QR1052 o-ring 521211</p>
--	--	--	--	--	---

## KAVO®



## FARO®



## SIRONA® SIEMENS®

## DCI®

## ADEC®

\*La siringa DCI non richiede adattatore per utilizzare gli Starz Tipz. Questo kit consente di ripristinare la siringa alla status originale in caso sia stata convertita per utilizza reltri puntali monouso.

\*\*L'attacco rapido consente di inserire i puntali Starz Tipz sulle siringhe tipo A-dec, senza dover allentare il terminale. Sostituisce il terminale originale.



# Castellini Threesteril/Multisteril QR2010

- 521310 Trial Kit
- 521110 Adattatore
- 521210 Set O-ring






# Cefla Anthos

## F3/F6

### QR1030

- 521309 Trial Kit
- 521109 Adattatore
- 521209 Set O-ring

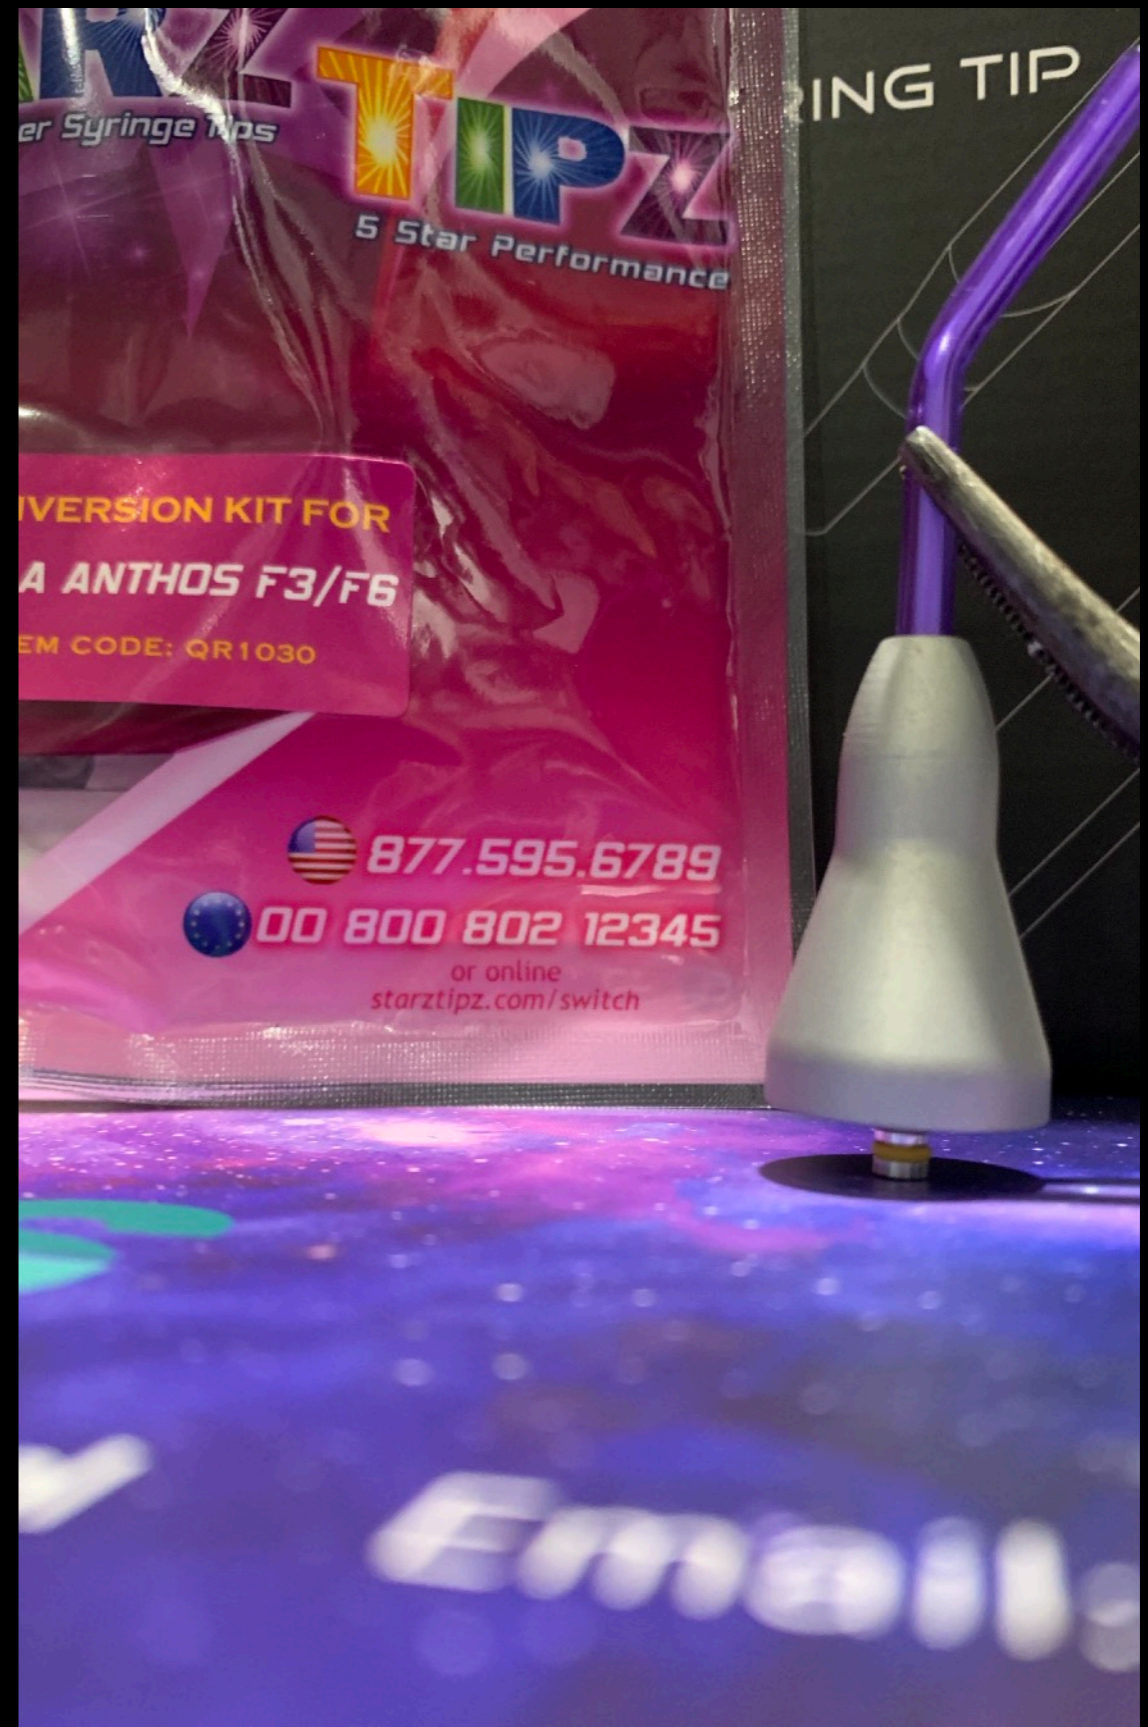




# Cefla Anthos SP/SF

QR1035

- 521320 Trial Kit
- 521120 Adattatore
- 521220 Set O-ring

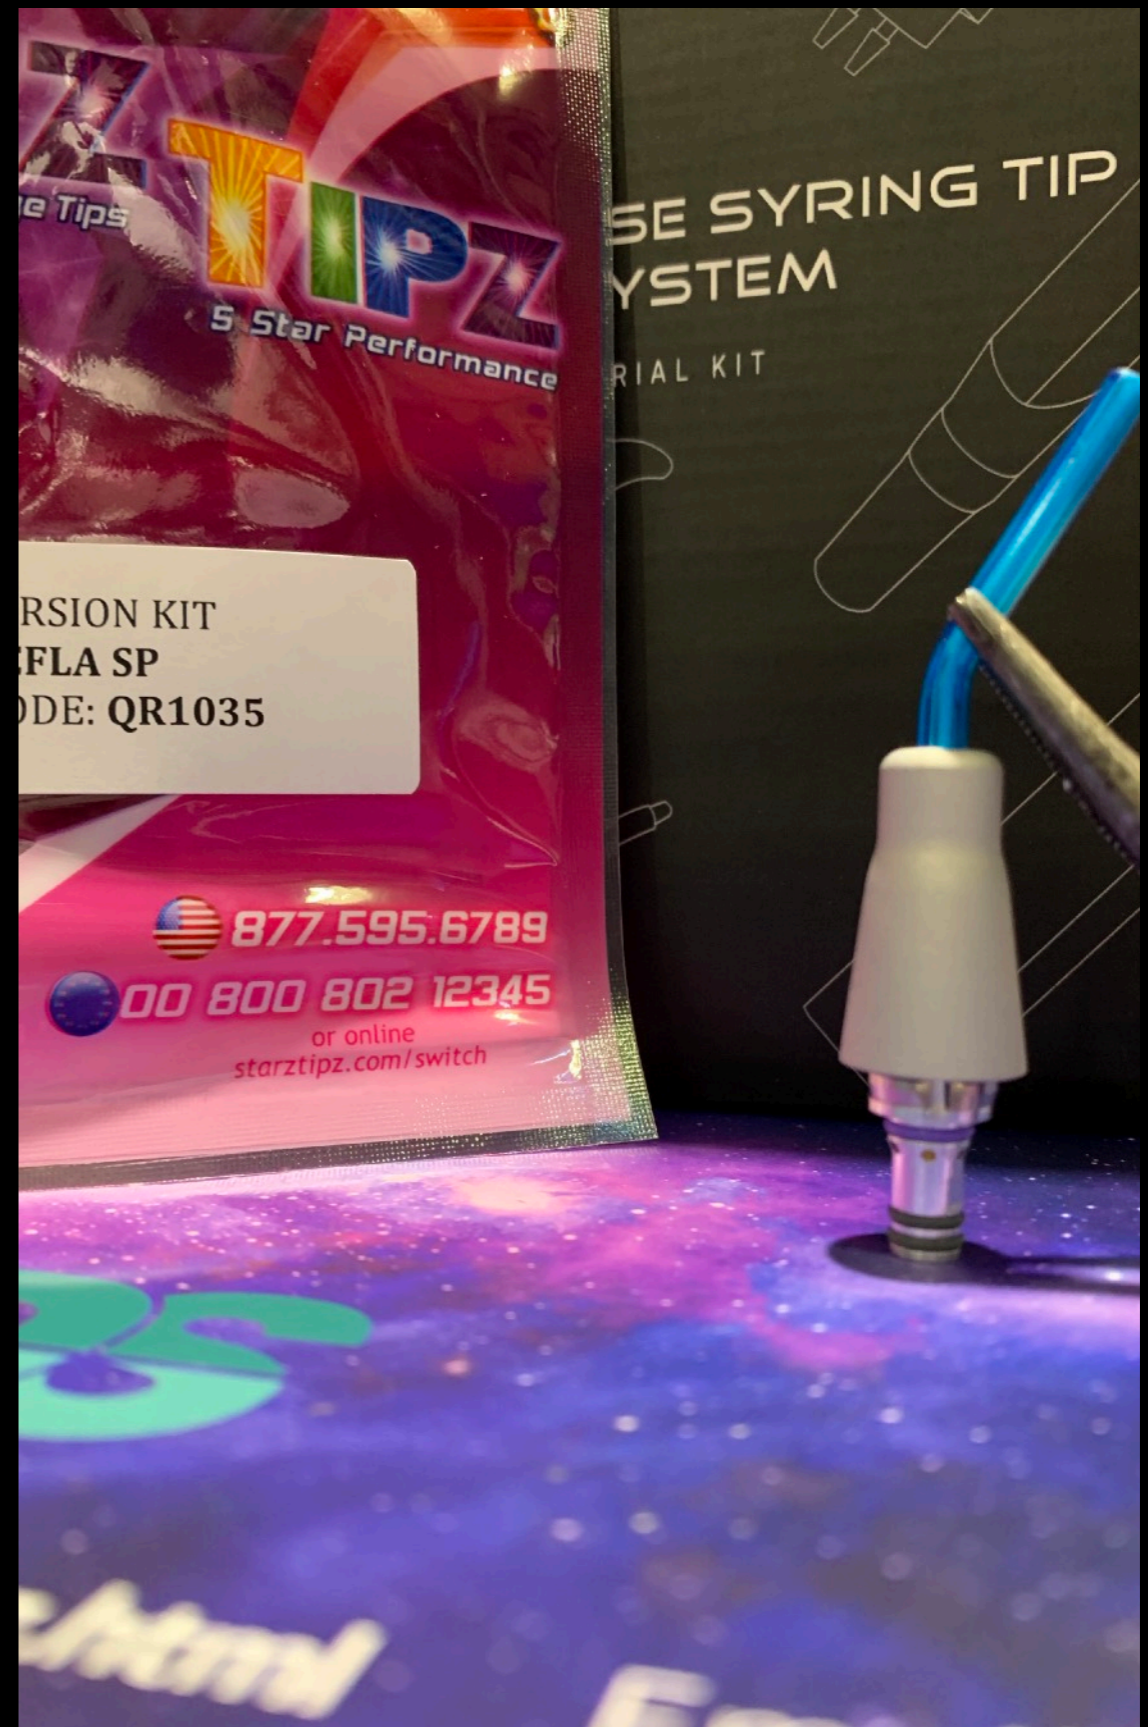




# Luzzani Mini Bright

QR1055


- 521317 Trial Kit
- 521117 Adattatore
- 521217 Set O-ring

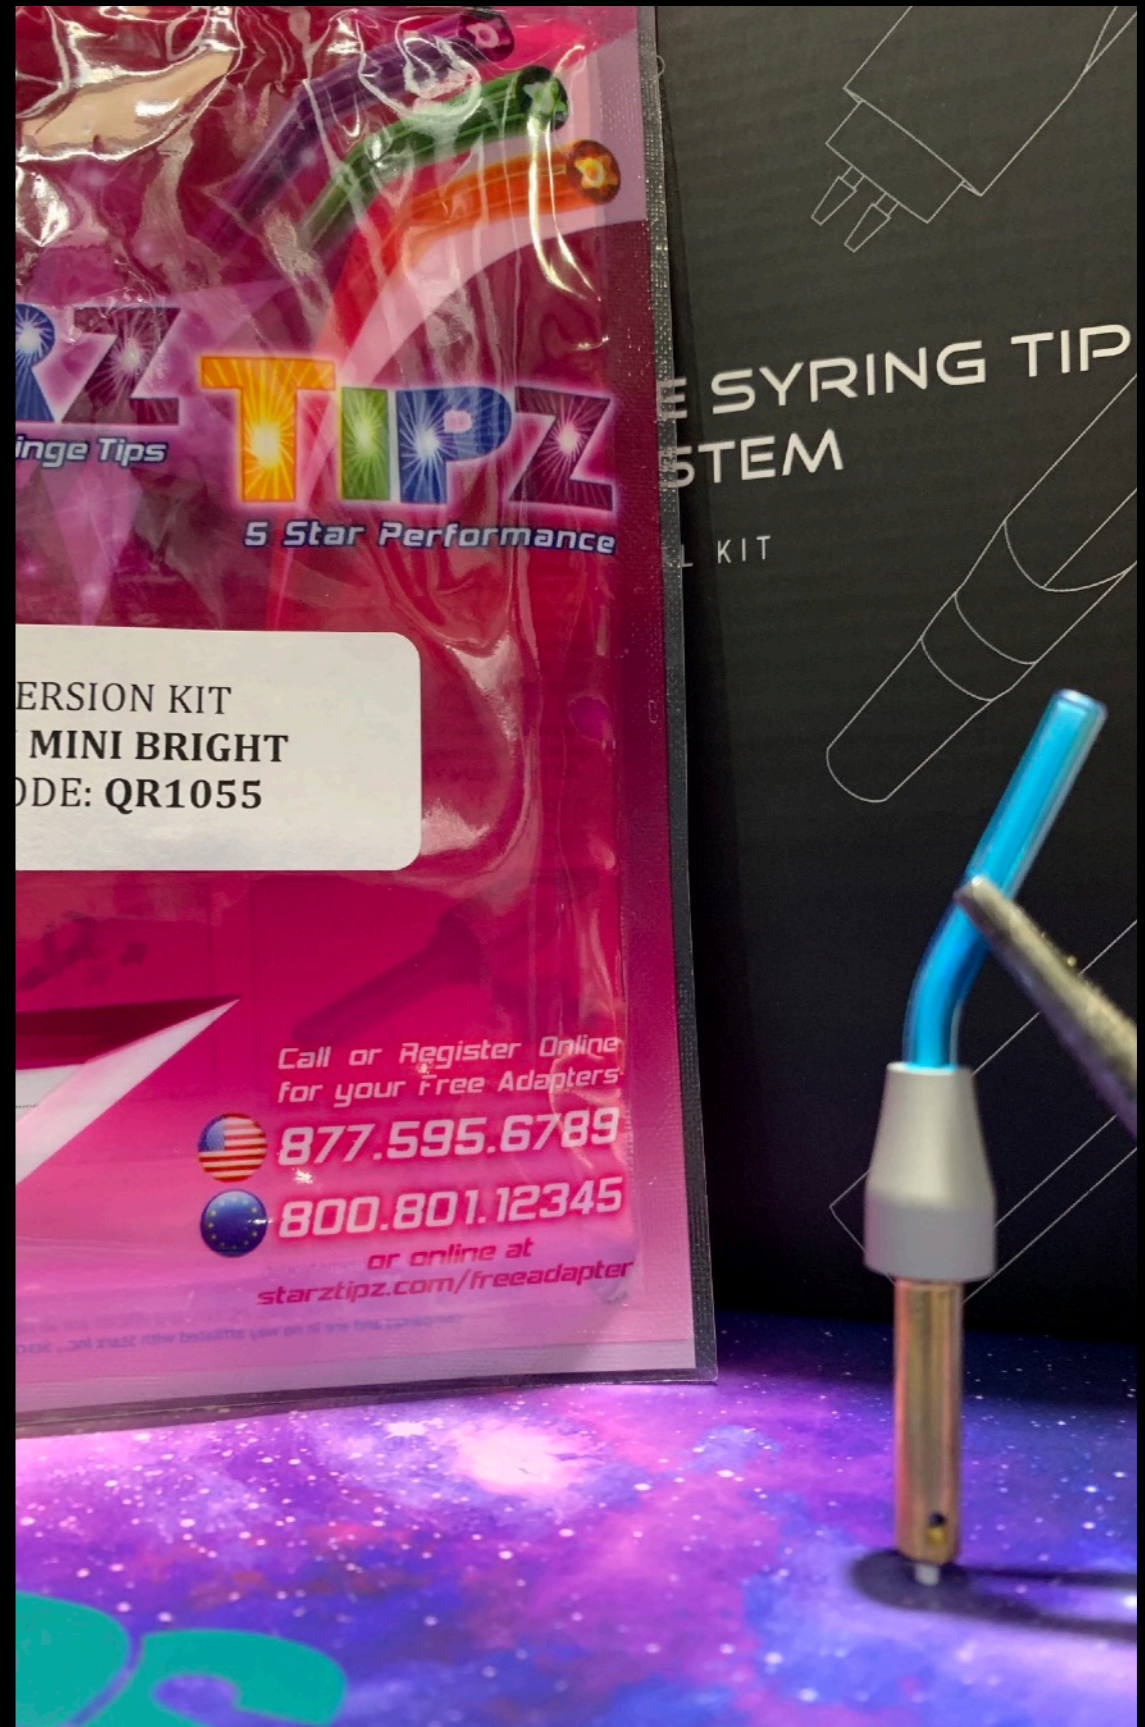



# Luzzani Minilight QR1050

- 521301N Trial Kit
- 521101N Adattatore
- 521201N Set O-ring

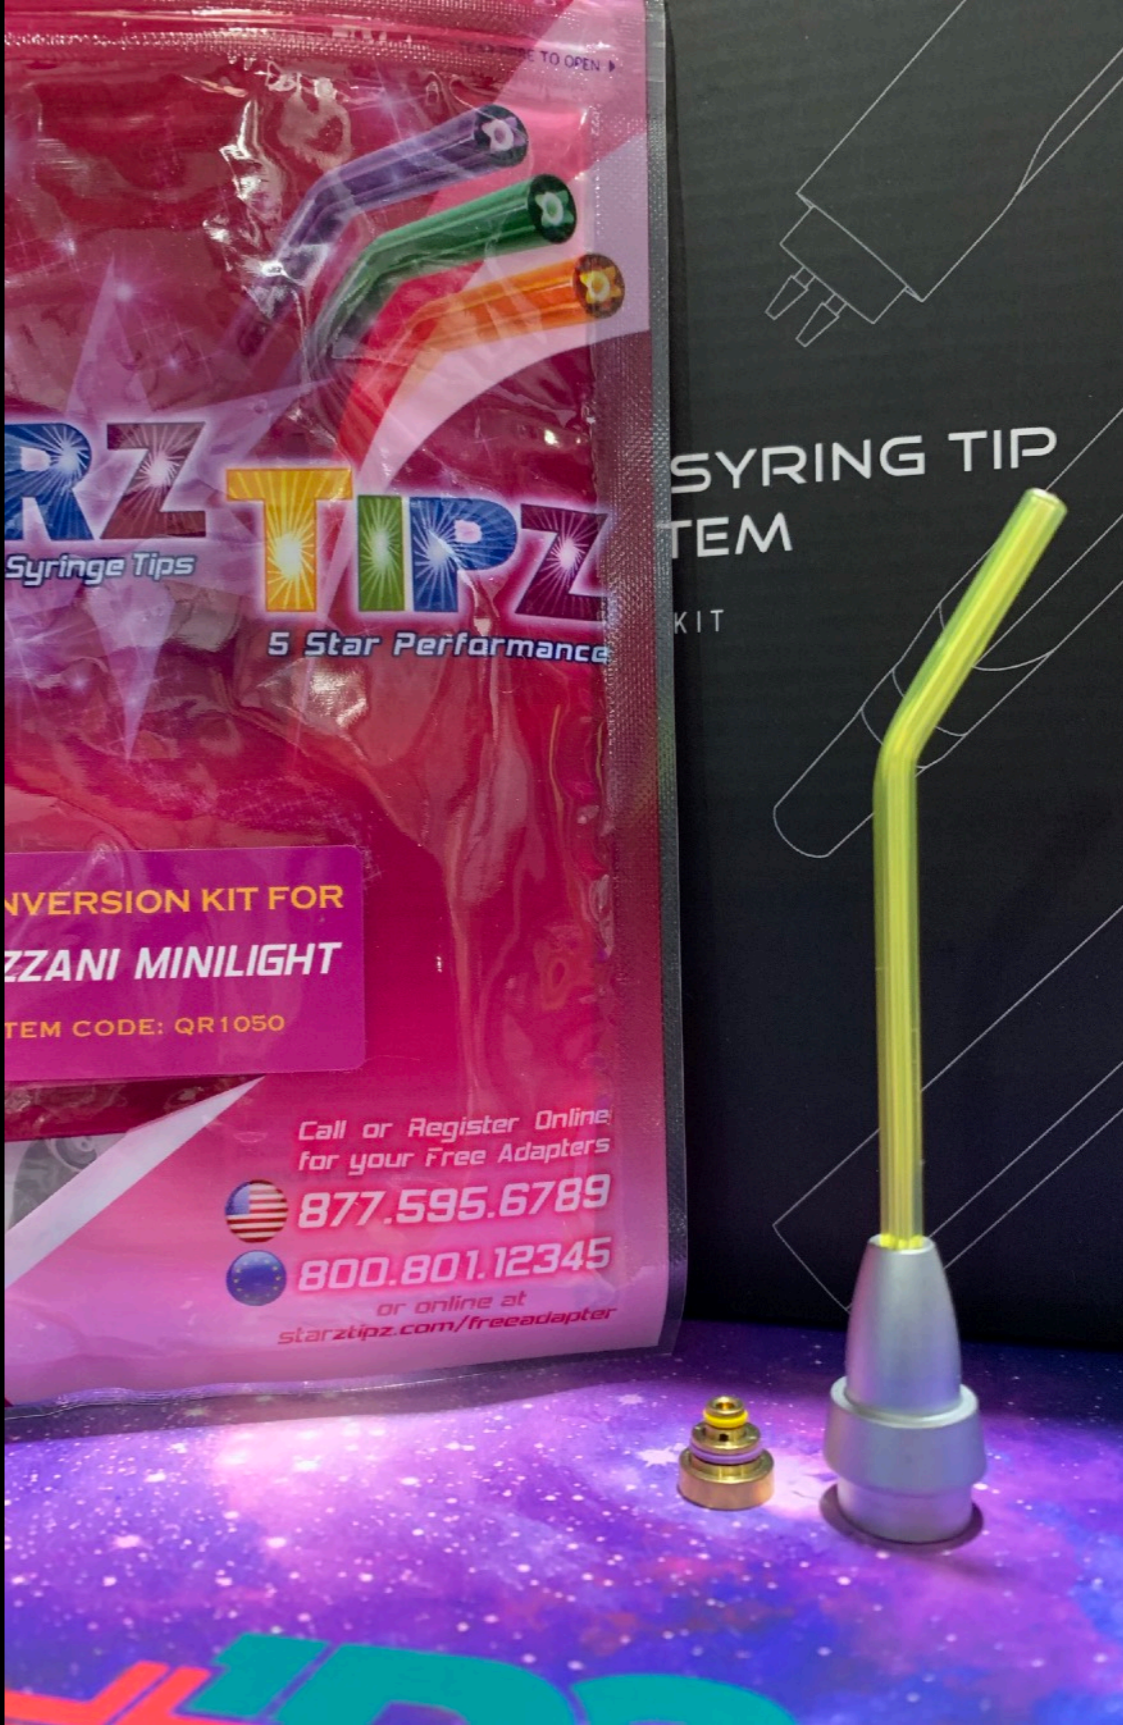





# Luzzani Mini Assistant

QR1052

- 521311 Trial Kit
- 521111 Adattatore
- 521211 Set O-ring





# Kavo Estetica

QR1092

- 521308 Trial Kit
- 521108 Adattatore
- 521208 Set O-ring






# Kavo K4

QR1090

- 521302 Trial Kit
- 521102 Adattatore
- 521202 Set O-ring

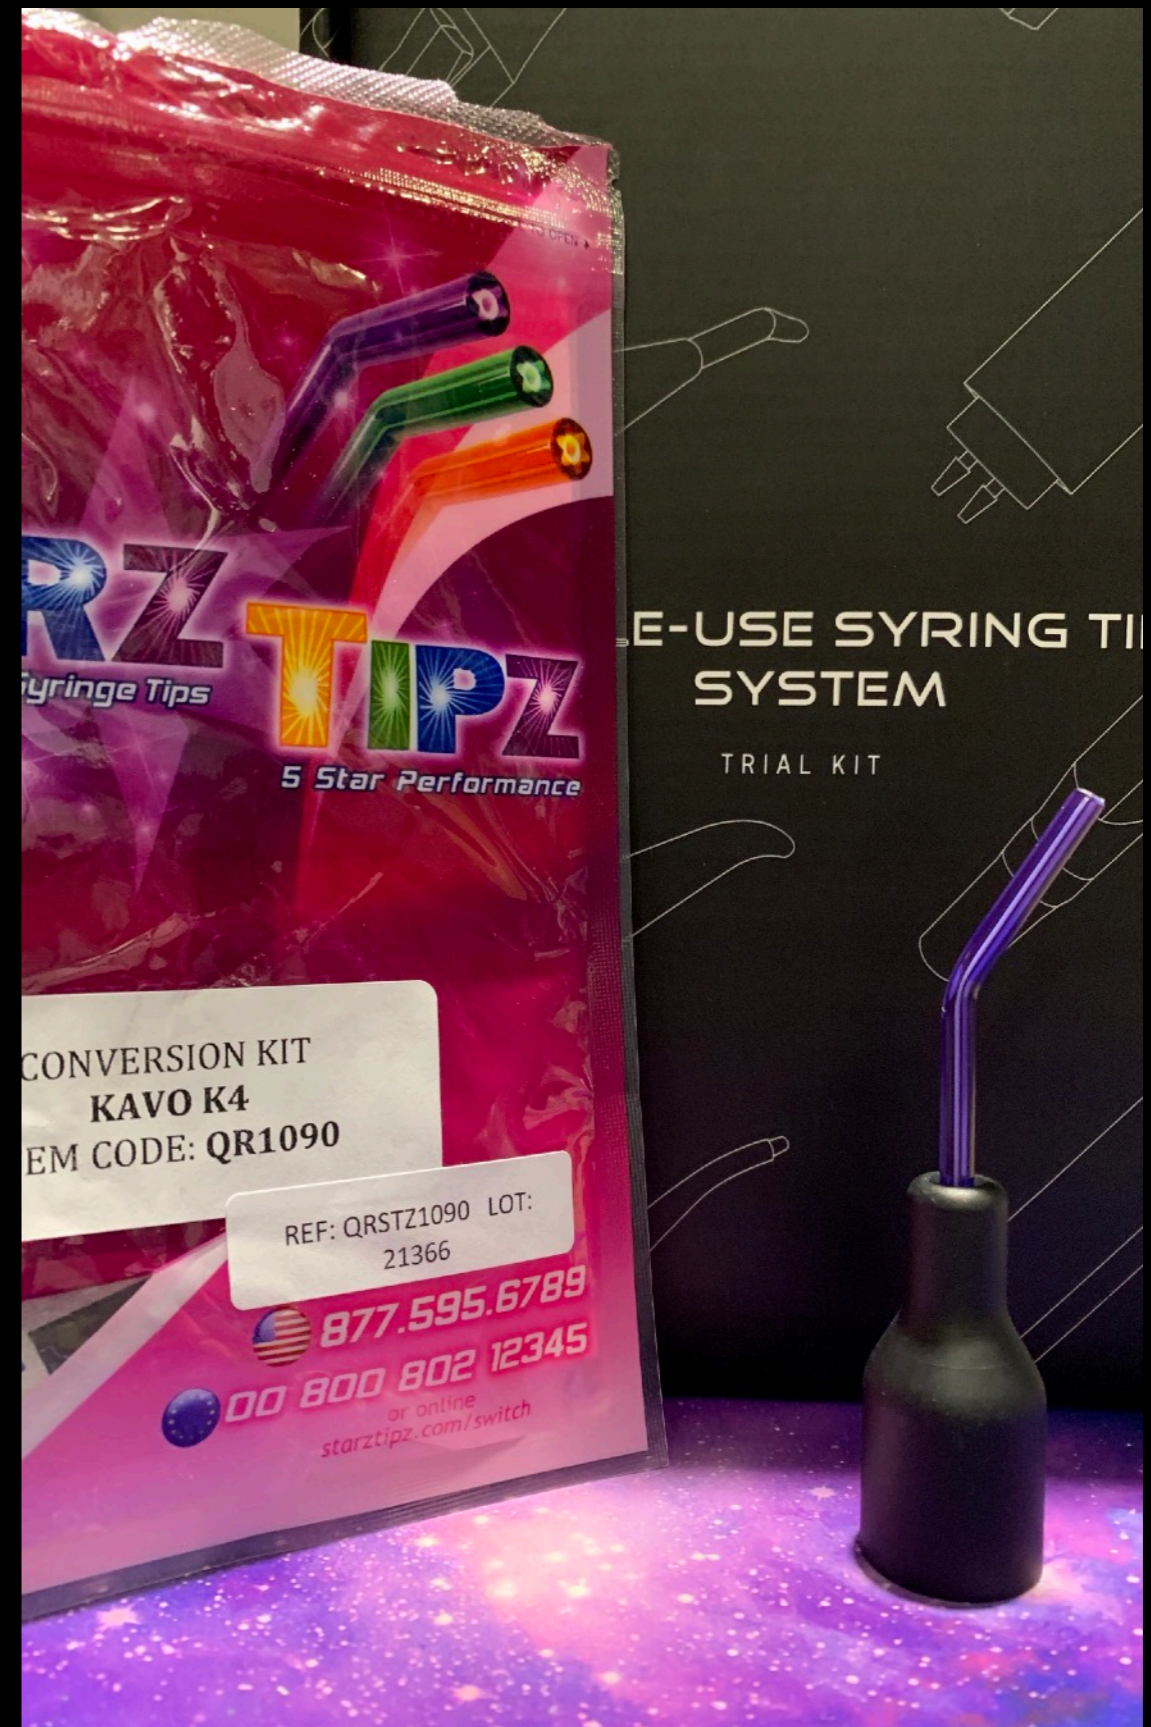




# Kavo 1056

QR1094

- 521312 Trial Kit
- 521112 Adattatore
- 521212 Set O-ring

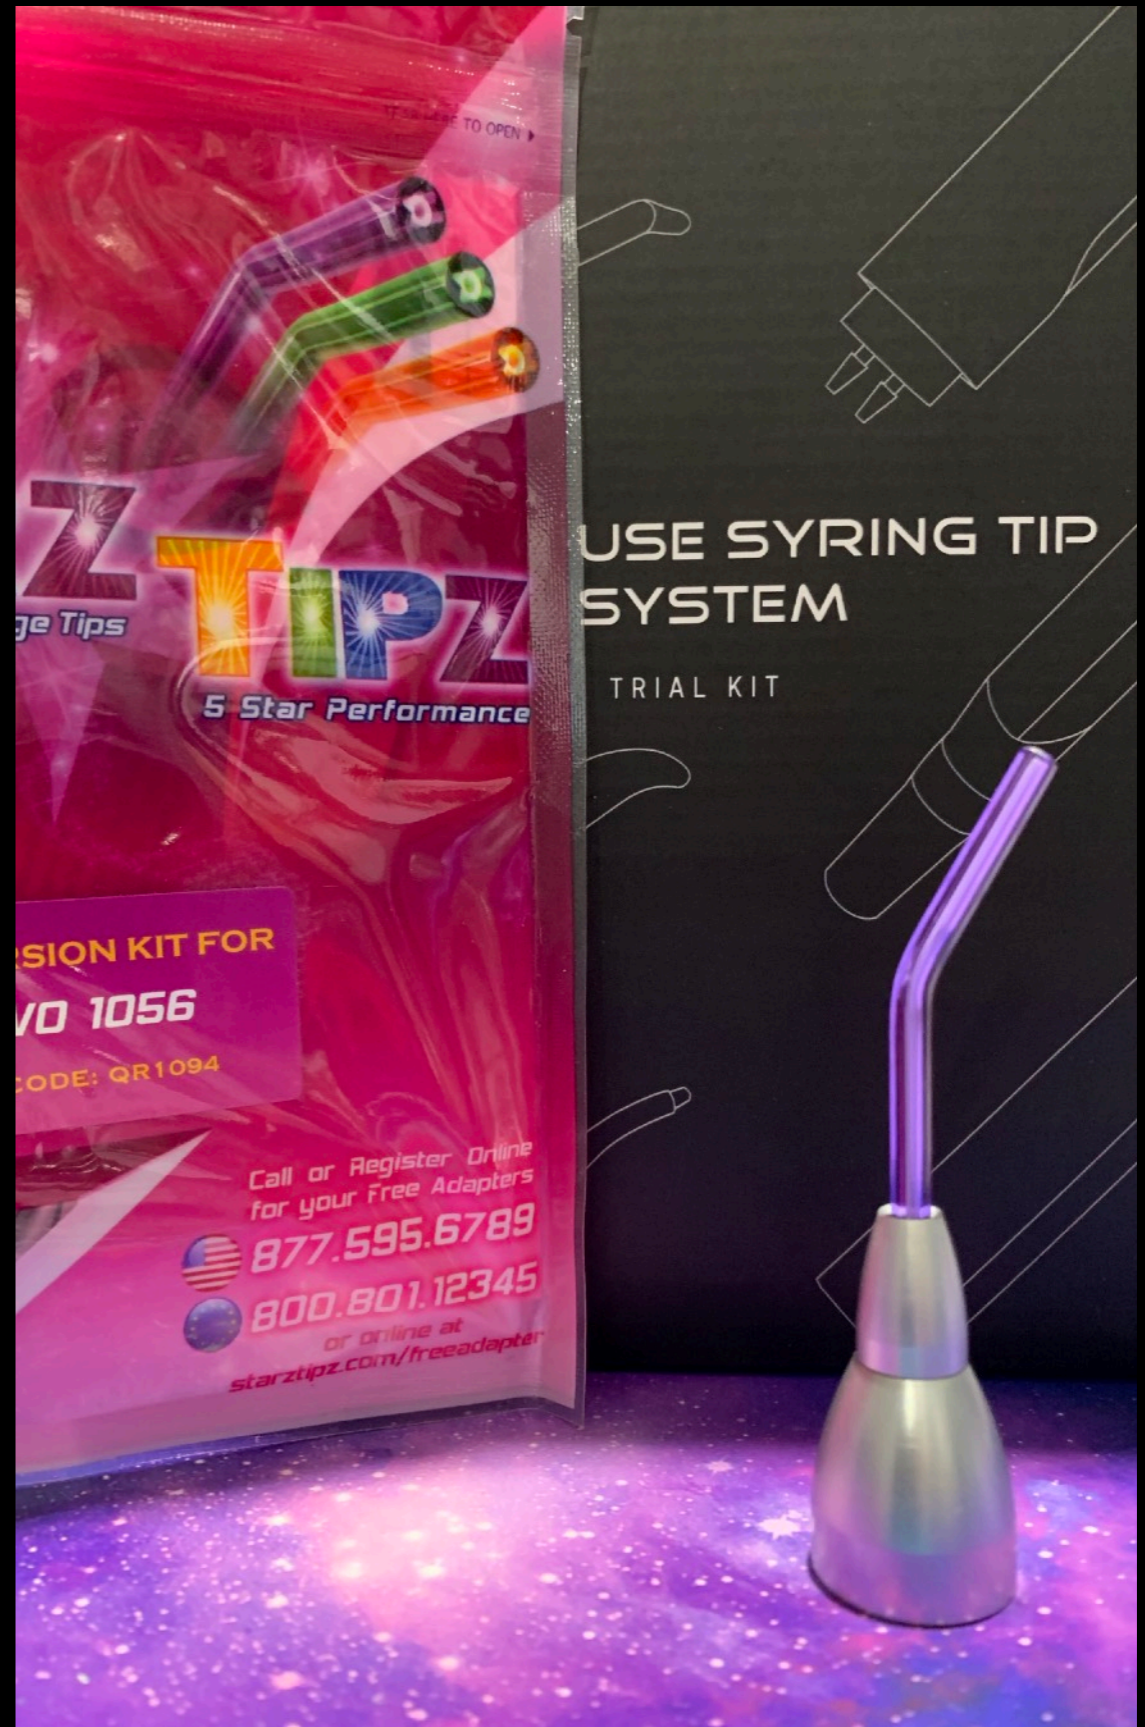



# Kavo 1056S

QR1096

- 521313 Trial Kit
- 521113 Adattatore
- 521213 Set O-ring





# Kavo 6F

QR1091

- 521307 Trial Kit
- 521107 Adattatore
- 521207 Set O-ring






# Kavo Systematica

QR1085

- 521318 Trial Kit
- 521118 Adattatore
- 521218 Set O-ring

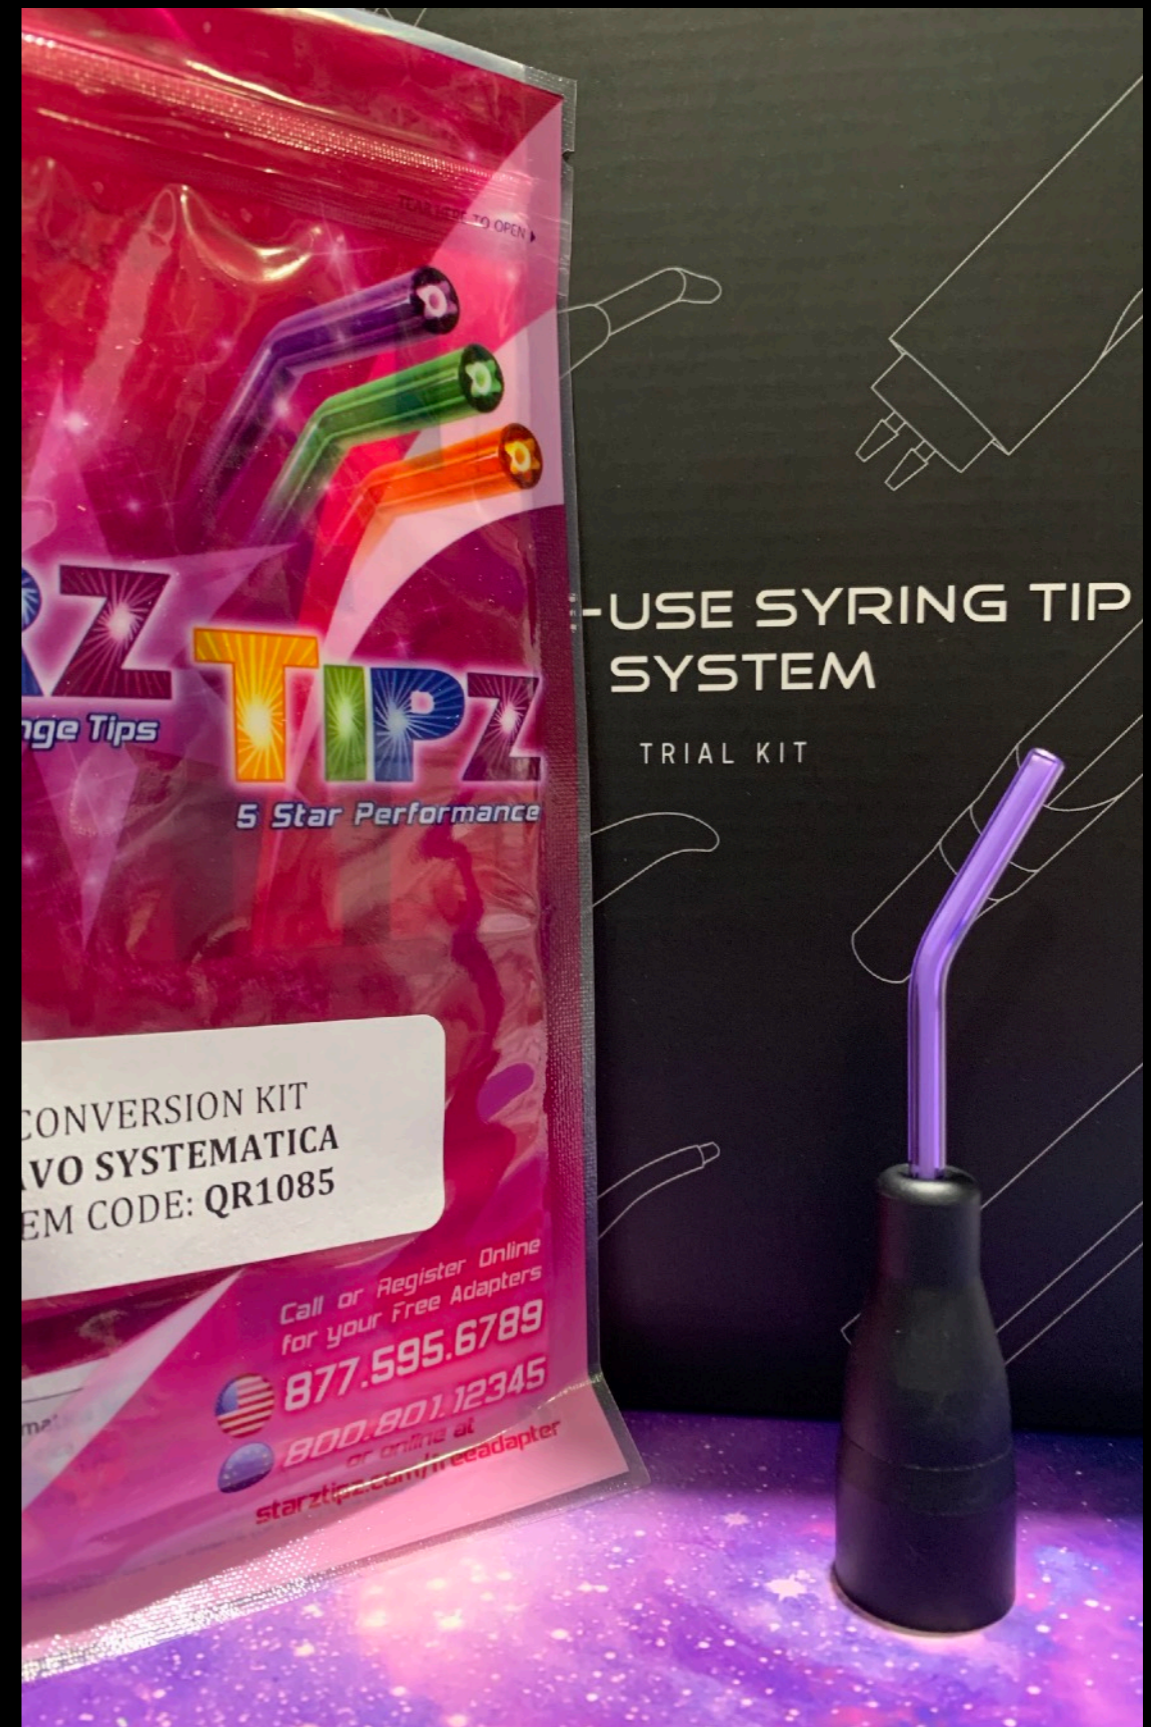




# Faro SYR

QR1102

- 521315 Trial Kit
- 521115 Adattatore
- 521215 Set O-ring

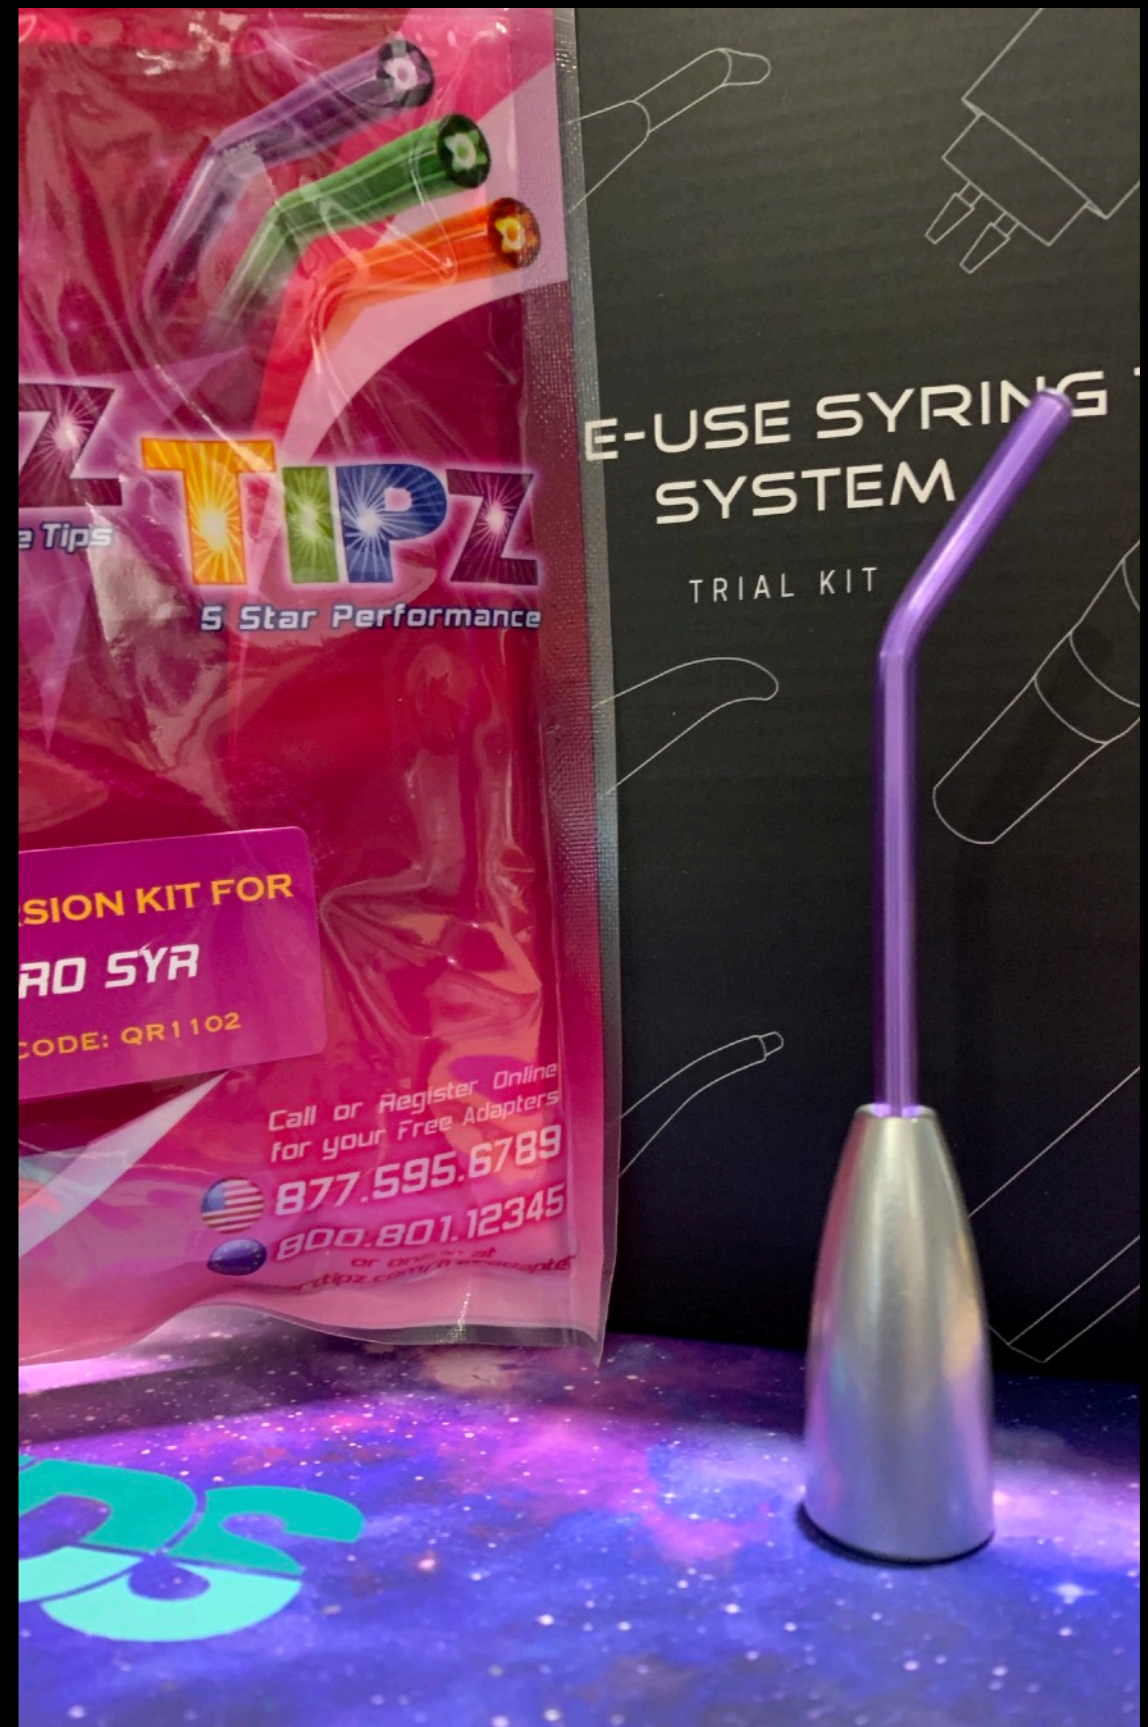






# Faro SM03

QR1100

- 521314 Trial Kit
- 521114 Adattatore
- 521214 Set O-ring

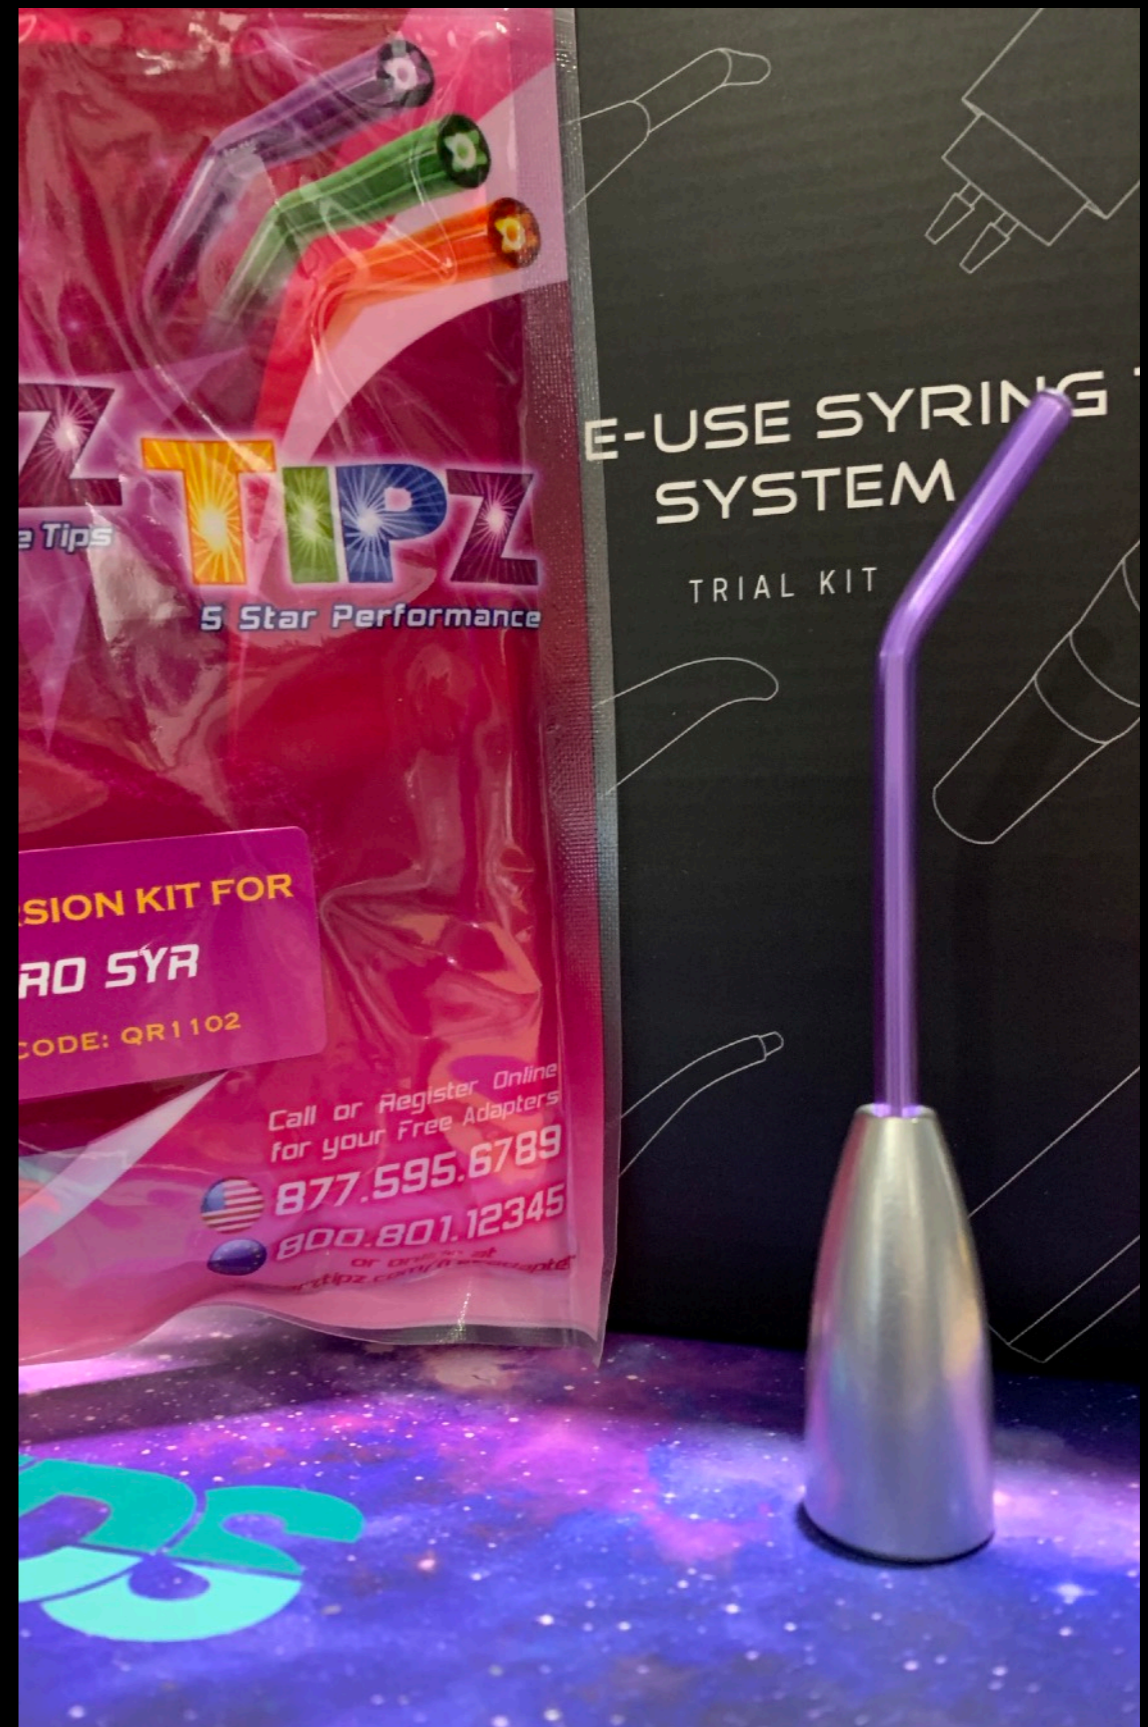




# Sirona Sparyvit

C2+ C3+ C4+ M1+ C8 Teneo  
QR1070

- 521303 Trial Kit
- 521103 Adattatore
- 521203 Set O-ring

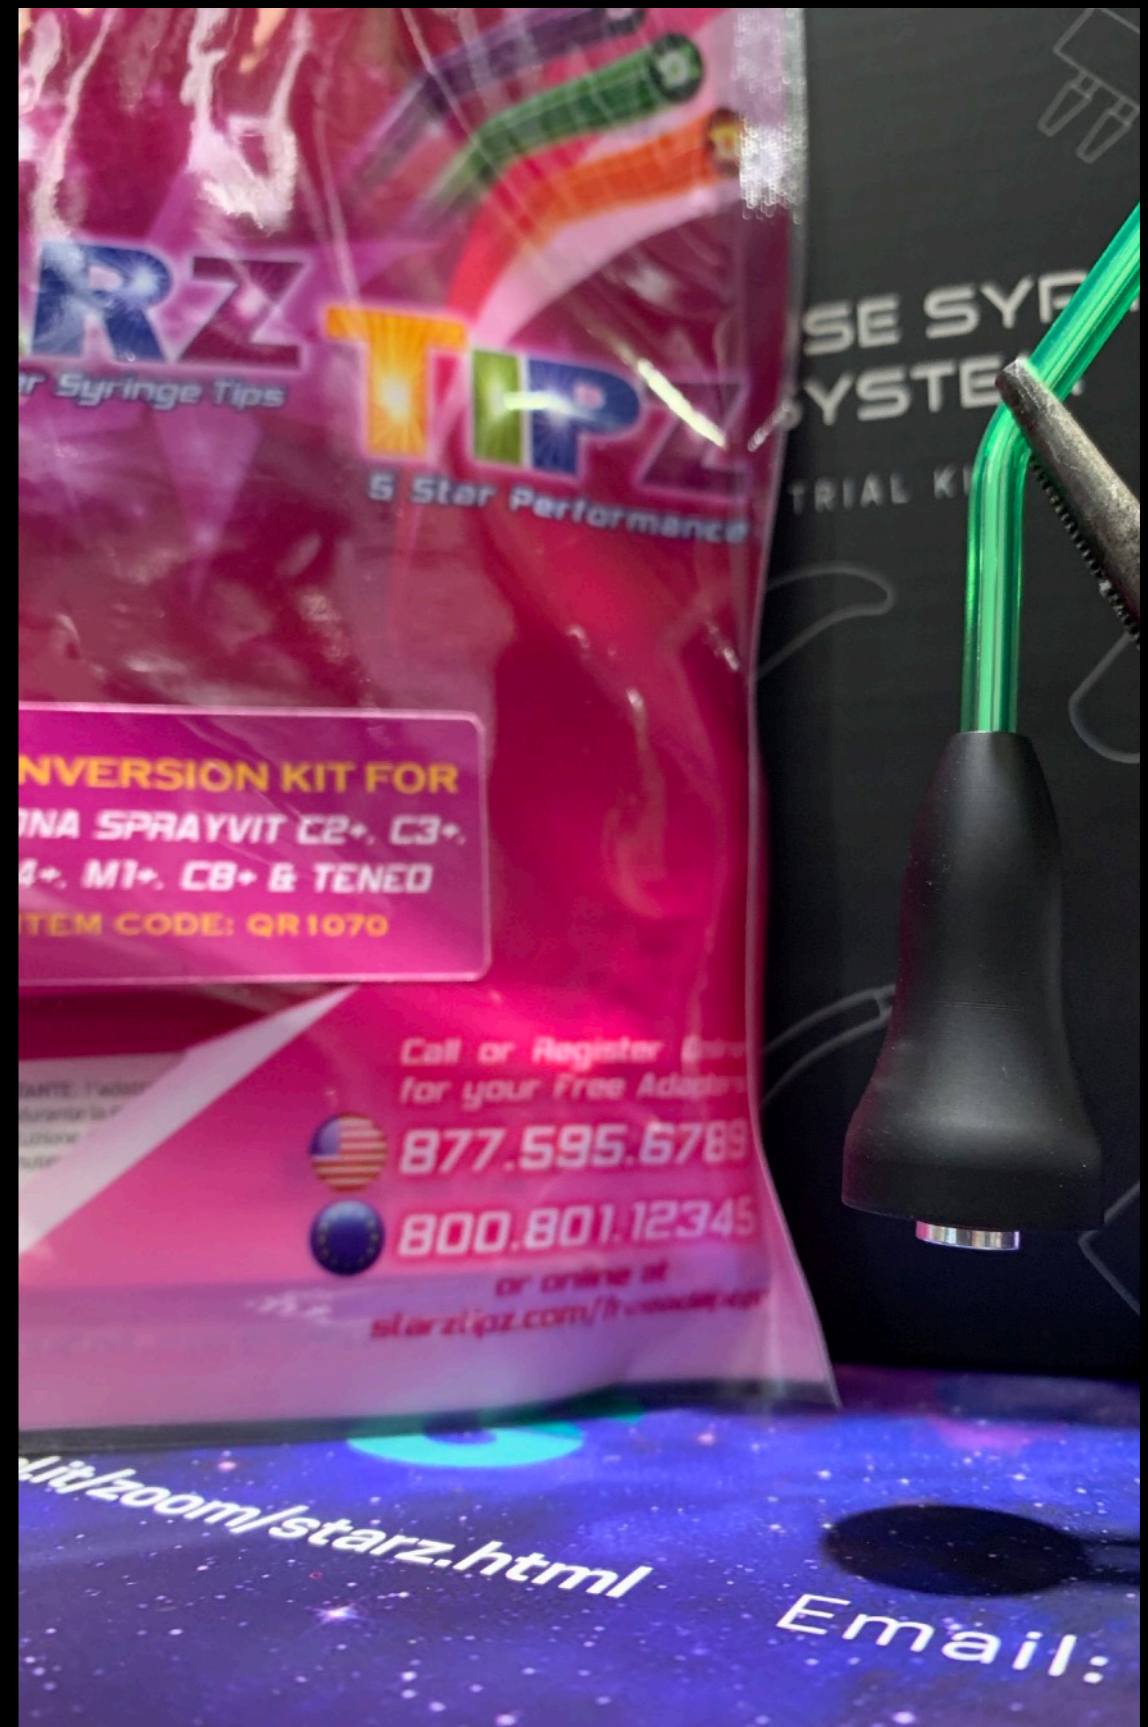



# Sirona Sparyvit 4000

QR1071

- 521306 Trial Kit
- 521106 Adattatore
- 521206 Set O-ring

