

Verifica driver Intel da Intel download center



Attenzione

Istruzioni puramente indicative, grafiche e passaggi possono variare a seconda della versione di Windows utilizzata sul proprio dispositivo.

Procedimento

Aprire il proprio browser es: Edge

Inserire nella barra degli indirizzi la seguente stringa

<https://downloadcenter.intel.com/it>

Eseguire la scansione automatica del dispositivo

Introduzione

Scegliere il prodotto

Driver di grafica, Reti wireless, Prodotti Ethernet, Chipset, Prodotti Fabric, storage

Chiedere alla comunità di supporto, Specifiche di prodotti

Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)

Intel® Driver & Support Assistant mantiene aggiornato il tuo sistema fornendo supporto personalizzato e aggiornamenti senza problemi per gran parte del tuo hardware Intel. Visualizza un elenco delle esclusioni di driver e software.

Nota: questa applicazione è supportata su Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows® 10 con i browser Chrome, Firefox o Edge® (versione 44.17763/18.17763 o più recente).

Download

Ulteriori informazioni su Intel® DSA prima del download >

Rilevamento automatico dei prodotti Intel®

Download di driver e software

Fase 1: download ed esecuzione

Scarica l'applicazione Intel® Driver & Support Assistant.

Download

Fase 2: installazione

Segui le istruzioni visualizzate per installare il software.



Fase 3: Visita Support Assistant

Accedi agli aggiornamenti di driver e software personalizzati per il tuo hardware Intel.

Ulteriori informazioni su Intel® Driver & Support Assistant

Domande ricorrenti su Intel® Driver & Support Assistant >

Forma il tuo feedback

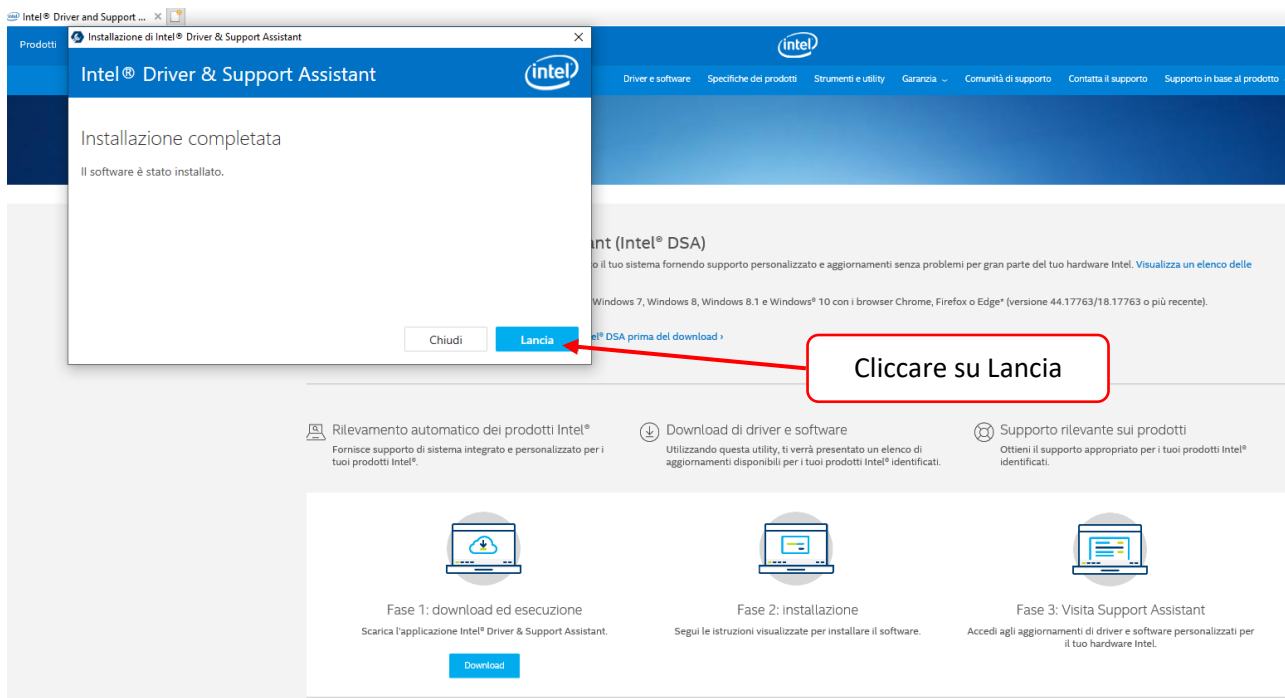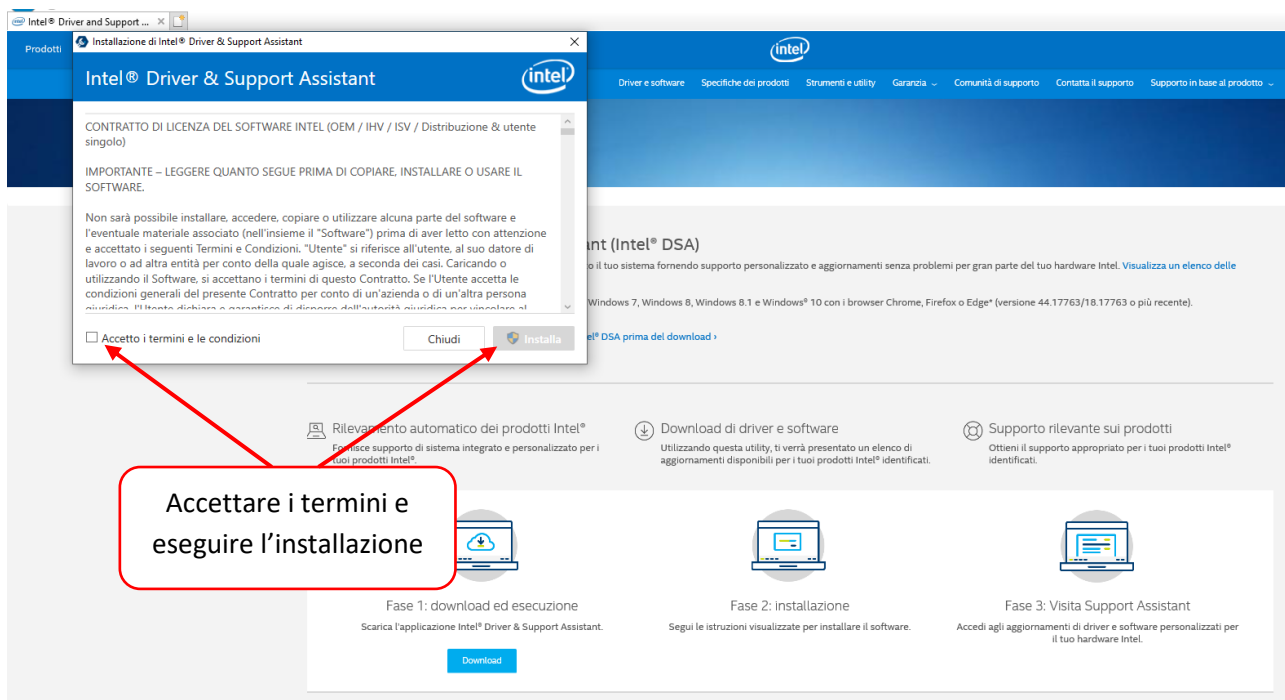

SUPPORTO

Home page del Supporto



Intel® Driver & Support Assistant

Identificare i prodotti e ricevere aggiornamenti driver e software per la maggior parte dell'hardware Intel. [Visualizza l'elenco delle esclusioni.](#)



Scansione del sistema ...

Attendere il termine dell'operazione

Hai bisogno di ulteriori informazioni di supporto?

Ricerca in Supporto



O

Scegli il prodotto



Assistenza

Contatta il supporto

Fornisci il tuo feedback

Hewlett-Packard HP Z420 Workstation

BIOS	Versione	Default System BIOS
	Data	09/03/2012
MOTHERBOARD	Produttore	Hewlett-Packard
	Modello	1589
	Versione	Sconosciuto
SISTEMA OPERATIVO	Edizione	Microsoft Windows 10 Pro (64 bit)
	Versione (Build)	1909 (10.0.18363)

Dispositivi e driver

PROCESSORE	Intel® Xeon® CPU E5-1603 0 @ 2.80GHz
GRAFICA	NVIDIA Quadro 600
AUDIO	NVIDIA High Definition Audio
	NVIDIA High Definition Audio
	NVIDIA High Definition Audio
	NVIDIA High Definition Audio
	Realtek High Definition Audio
NETWORKING E I/O	Intel® 82579LM Gigabit Network Connection
MEMORIA	20 GB
STORAGE	Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
	Generic- SM-Drive ICR Drive

Verificare i risultati della scansione ed eseguire gli aggiornamenti ove proposti